


Points à prendre en compteFR

- Interdiction**
- Ne chargez pas dans la salle de bain. Ne placez pas le chargeur dans des récipients contenant de l'eau, ni au-dessus ou près des baignoires, des éviers, etc.
 - La batterie ne peut pas être remplacée par les utilisateurs et doit uniquement être remplacée par du personnel autorisé de notre centre de service clientèle. Les personnes non autorisées ne sont pas autorisées à remplacer le produit.

- Avertissement**
- Pour assurer la sécurité, le produit doit être utilisé sous surveillance ou avec les instructions par des enfants âgés de 3 à 8 ans, des personnes handicapées ou ayant des troubles mentaux ou sensoriels, et celles manquant d'expérience et de connaissances connexes.
 - Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance ; gardez le produit et ses cordons hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Attention**
- Lors de la première utilisation de ce produit, la vibration à haute vitesse de la tête de brosse peut provoquer une stimulation des dents ou une sensation de picotement, et occasionnellement un léger saignement ou un inconfort des gencives, ce qui est normal ;
 - Si ces symptômes persistent plus de deux semaines, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un dentiste ;
 - Si vous avez récemment subi une chirurgie buccale ou des gencives, avez des problèmes dentaires, ou avez reçu un traitement buccal étendu pendant plus de deux mois, consultez un dentiste avant d'utiliser ce produit ;
 - Si vous ressentez de la douleur, arrêtez d'utiliser le produit et contactez un dentiste ;
 - Si la brosse à dents n'a pas été utilisée pendant longtemps, et que le voyant lumineux ne s'allume pas lors de la recharge, veuillez patienter 6 à 10 minutes, après quoi il devrait revenir à la normale. Le corps de la brosse à dents peut être légèrement chaud pendant la charge, ce qui est normal ;
 - Si elle semble surchauffée, éteignez immédiatement l'alimentation et apportez-la à notre centre de service agréé pour inspection.
 - Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne doit pas être partagé avec un dentiste ou plusieurs patients.
 - Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être exposé directement au soleil ; il doit être stocké à température ambiante ou dans un endroit sec et ventilé.

Description du produitFR

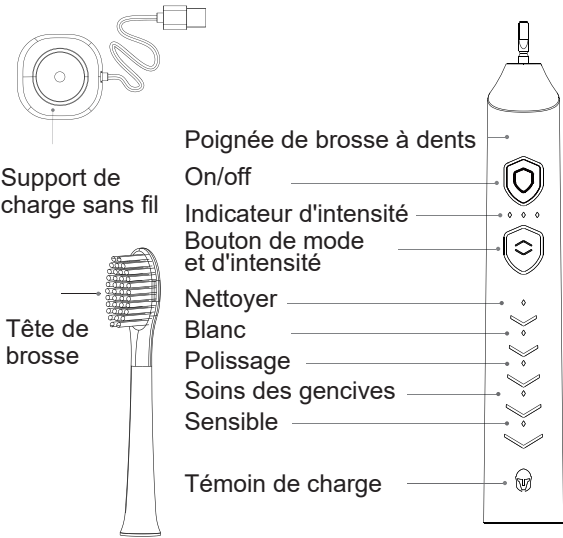


Liste de colisageFR

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 x Brosse à dents électrique | 1 x Support de charge |
| 5 x Têtes de brosse Dupont | 1 x Support de brosse à dents |
| 1 x Tête de brosse de nettoyage profond | 1 x Couvercle de tête de brosse |


Guide d'utilisationFR

Étape 1 : Assurez-vous que la tête de brosse et la poignée sont correctement assemblées

Étape 2 : Mouiller la tête de la brosse et presser le dentifrice sur les poils.

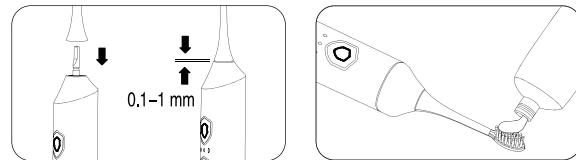

Étape 3 : mise sous tension / commutation de mode et d'intensité / mise hors tension.

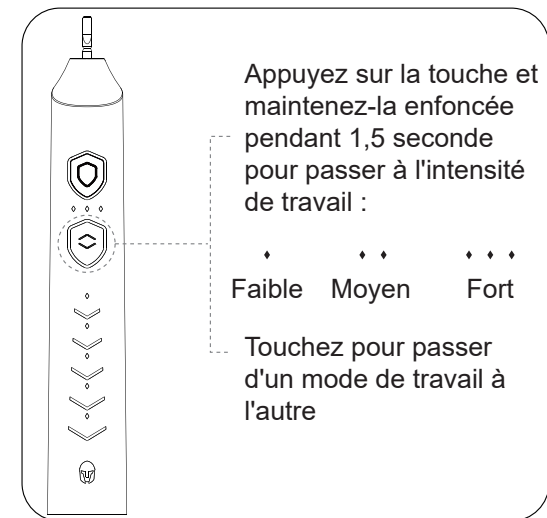

- **Propre** : convient à la plupart des gens

- **Blanc**: Convient pour la décoloration des dents causée par les taches de fumée, les taches de thé et d'autres pigments noirs et jaunes.


- **Polissage**: convient aux personnes souffrant de tartre et de calculs dentaires

- **Soin des gencives**: Convient aux personnes ayant des gencives saignantes.

- **Sensible**: Convient aux personnes ayant des gencives et des dents sensibles.


Étape 4 : Se brosser les dents correctement

- 1.Positionnez les poils de la brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport à la ligne des gencives, en brossant soigneusement entre les racines et les dents.



- 2.Déplacez continuellement la tête de la brosse pour nettoyer toutes les dents.


- 3.Lors du brossage, la brosse à dents va brièvement s'arrêter toutes les 30 secondes en raison de l'effet de vibration, indiquant de changer de zone de brossage.



- 4.Le temps de brossage optimal est de 2-3 minutes. Après avoir brossé pendant 2 minutes, la brosse à dents s'éteindra automatiquement; si vous avez besoin de continuer à l'utiliser, vous pouvez la rallumer et continuer à l'utiliser.

Étape 5 : Nettoyer la tête de la brosse.

- 1.Après vous être brossé les dents, rincez les poils de la tête de brosse avec de l'eau courante.
- 2.Après avoir nettoyé la tête de brosse, rangez la brosse à dents électrique dans un endroit sec.

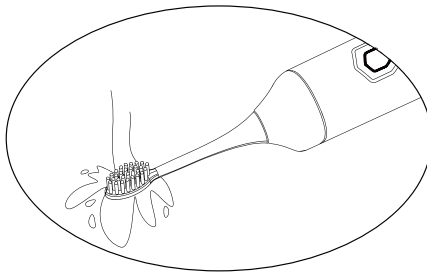

※ Les dentistes recommandent de changer la tête de brosse tous les trois mois.


Guide d'entretienFR

Chargement

- Lorsque le témoin de charge clignote en rouge, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez charger rapidement.

- Pendant le chargement, le témoin de charge clignote en vert. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge reste allumé en vert.

- Le témoin de charge est comme suit :

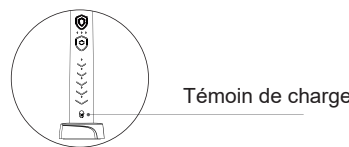

- Lorsque la batterie est faible (le témoin de charge clignote en rouge ou l'appareil ne s'allume pas), placez la brosse à dents électrique sur la base de chargement sans fil et connectez-la à une source d'alimentation. Laissez charger pendant environ 10 heures pour une charge complète.

⚠ **La base de chargement sans fil d'origine est une base de chargement dédiée au D36 et ne prend pas en charge la charge rapide d'autres appareils.**

SpécificationsFR

Nom du produit : Brosse à dents électrique sonique	
Modèle:D36	
Support de charge sans fil	La brosse à dents
Tension d'entrée nominale : DC 5V	Tension nominale : DC 3.7V
Puissance de sortie nominale : 2W	Puissance nominale : 2W
Temps de charge : environ 10 heures	
Niveau d'étanchéité de la brosse à dents : IPX7	
Origine : Chine	

DépannageFR

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pasLe produit ne démarre pas	Faible puissance	Recharger votre brosse à dents électrique
Le soutien-gorge ne peut pas insérer la poignée	Fremdkörper in der Einführöffnung des Bürstenkopfs	Fremdes Material entfernen
	Toucher l'arbre d'entraînement avec des corps étrangers	Effacer les corps étrangers Matériau
	Tête de brosse inégale	achat de la brosse à dents officielle tête de brosse correspondante
En bref Durée de service	Surexploitation	Recharge de la brosse à dents
La vibration de la tête de brosse est moins forte	Montage incorrect de la tête de brosse et du manche	Retirer les corps étrangers Matériau , Remonter la tête de brosse
	Faible puissance de la batterie	Recharger la brosse à dents Brosse à dents

Garantie et service après-venteFR

- Notre brosse à dents électrique est assortie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat. En cas de problème pendant l'utilisation, veuillez nous contacter à tout moment. Nous vous proposerons une solution satisfaisante.

⚠ Le support de charge ne peut pas être lavé ou trempé dans l'eau.