EN

7MAGIC Hair Dryer Brush

6 in 1 Air Styler

Easy to create a variety of hairstyles

How to change the accessories:

INSTALLATION



Select one of the styling brushes.



Align arrows, insert and turn left to fasten brush.

DISASSEMBLY



Pull down on the latch button, Turn right to loosen brush for attachment removal.



Pull out the attachment to dismantle.

7MAGIC **Hair Dryer Brush**

6 in 1 Air Styler



Auto-Wrap Curlers



Oval Styling Brush



Straightener Brush



Uniform Air Round Nozzle



75X75mm Round Brush

DE

7MAGIC Haartrockner-Bürste

6-in-1-Luftstyler

Einfache Erstellung verschiedener Frisuren

Anleitung zum Wechseln der Aufsätze:

MONTAGE



Wählen Sie eine der Styling-Bürsten aus.



Pfeile ausrichten, einsetzen und nach links drehen, um die Bürste zu befestigen.

DEMONTAGE



Den Rastknopf nach unten ziehen, nach rechts drehen, um die Bürste zu lösen und den Aufsatz zu entfernen.



Den Aufsatz herausziehen, um ihn zu demontieren.

7MAGIC Haartrockner-Bürste

6-in-1-Luftstyler



Auto-Wickler-Lockenwickler



Oval-Styling-Bürste



Glättungsbürste



Gleichmäßige Luft-Runddüse



75X75mm Rundbürste

FR

7MAGIC Brosse-sèche-cheveux

Styleur à air 6 en 1

Facile à créer une variété de coiffures

Comment changer les accessoires:

INSTALLATION



Sélectionnez l'une des brosses de stylage.



Alignez les flèches, insérez et tournez vers la gauche pour fixer la brosse.

DÉMONTAGE



Tirez le bouton de verrouillage vers le bas, tournez vers la droite pour desserrer la brosse et retirer l'accessoire.



Retirez l'accessoire pour le démonter.

7MAGIC Brosse-sèche-cheveux

Styleur à air 6 en 1



Auto-Wrap Curlers



Brosse de stylage ovale



Brosse lisseur



Buse ronde à air uniforme



Brosse ronde 75X75mm

IT

7MAGIC Spazzola asciugacapelli

Styler ad aria 6 in 1

Facile da usare per creare diverse acconciature

Come cambiare gli accessori:

INSTALLAZIONE



Seleziona una delle spazzole per lo styling.



Allinea le frecce, inserisci e gira a sinistra per fissare la spazzola.

SMONTAGGIO



Tira giù il pulsante di blocco, gira a destra per allentare la spazzola e rimuovere l'accessorio.



Estrai l'accessorio per smontarlo.

7MAGIC Spazzola asciugacapelli

Styler ad aria 6 in 1



Auto-Wrap Curlers



Spazzola styling ovale



Spazzola lisciante



Ugello rotondo ad aria uniforme



Spazzola rotonda 75X75mm

ES

7MAGIC Cepillo secador

Estilizador de aire 6 en 1

Fácil de crear varios peinados

Cómo cambiar los accesorios:

INSTALACIÓN



Selecciona uno de los cepillos de peinado.



Alinea las flechas, inserta y gira a la izquierda para fijar el cepillo.

DESMONTAJE




Tira hacia abajo del botón de bloqueo, gira a la derecha para aflojar el cepillo y retirar el accesorio.



Extrae el accesorio para desmontarlo.

7MAGIC Cepillo secador

Estilizador de aire 6 en 1

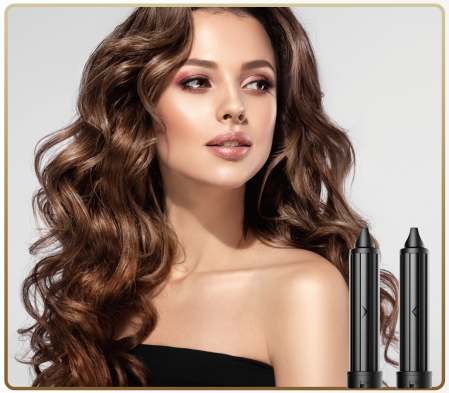

Rizadores Auto-Wrap



Cepillo de peinado ovalado



Cepillo alisador



Boquilla redonda de aire uniforme



Cepillo redondo 75X75mm