EN

7MAGIC Hair Dryer Brush

7 in 1 Air Styler

Easy to create a variety of hairstyles




Step 1

Keep the hair 10%-20% damp, select the appropriate curling wand, and attach it to the device. Then start curling the hair until you achieve the desired curl effect.



Step 2

Divide your hair into upper and lower sections.You can use the clamp to achieve this.

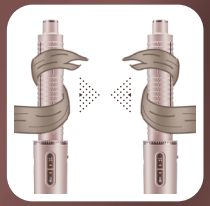

Step 3

Select a 3 cm wide strand of hair, leaving a 10 cm length at the end. Ensure the hair hangs loosely and that the end of the hair aligns with the direction of the arrow on the curling wand. Gently wrap the hair around the curling wand using your hands to assist in the process. Utilize Conda technology to ensure the hair adheres to the curling rod. Be mindful of the high temperature of the curling rod to avoid burns. Always use a heat protectant glove.



Step 4

Once the hair is attached, you can release this part of the hair and slowly move the device towards the roots of the hair, keeping a safe distance from the roots of the hair to avoid burns.



Step 5

After curling your hair, remove the curling iron and keep it away from the roots of your hair.



Step 6

To achieve the best curling results while protecting your hair from heat damage, it is recommended to use the automatic curling mode.

TD-2301
Scan the code for support



35mm Auto-Wrap Curler-Left & Right

Automatically curls hair for a quick, voluminous curly effect.



Oval Volumizer Brush

Easily creates a voluminous high skull top hairstyle.



Straightener Brush

Volumizes hair while straightening, reducing frizz and static.



High-Speed Hair Dryer

Dries hair quickly to minimize heat damage for frizz-free, shiny hair.



Styling Concentrator

Precise control of airflow for smooth, straight hair.



Diffuser

Effectively reduces frizz and dryness, maintains curl shape and elasticity.

DE

7MAGIC Haartrockner-Bürste

7-in-1-Luftstyler

Einfache Erstellung verschiedener Frisuren




Schritt 1

Halten Sie das Haar zu 10%-20% feucht, wählen Sie den passenden Lockenstab und befestigen Sie ihn am Gerät. Beginnen Sie dann, das Haar zu locken, bis der gewünschte Lockeneffekt erreicht ist.



Schritt 2

Teilen Sie Ihr Haar in obere und untere Abschnitte. Sie können die Klammer dafür verwenden.

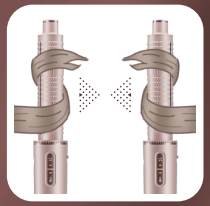

Schritt 3

Wählen Sie eine 3 cm breite Haarsträhne aus und lassen Sie am Ende 10 cm Länge frei. Stellen Sie sicher, dass das Haar locker hängt und das Ende des Haares in Richtung des Pfeils auf dem Lockenstab zeigt. Wickeln Sie das Haar vorsichtig mit den Händen um den Lockenstab. Nutzen Sie Conda-Technologie, damit das Haar am Lockenstab haftet. Achten Sie auf die hohe Temperatur des Lockenstabs, um Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie immer einen Hitzeschutzhandschuh.



Schritt 4

Sobald das Haar befestigt ist, können Sie diesen Teil des Haares loslassen und das Gerät langsam in Richtung Haarwurzeln bewegen, wobei Sie einen sicheren Abstand zu den Haarwurzeln einhalten, um Verbrennungen zu vermeiden.



Schritt 5

Nach dem Locken entfernen Sie den Lockenstab und halten ihn von den Haarwurzeln fern.



Schritt 6

Um die besten Lockenergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Ihr Haar vor Hitzeschäden zu schützen, wird der automatische Lockenmodus empfohlen.

TD-2301
Scannen Sie den Code für Support



35mm Auto-Wrap Lockenwickler – Links & Rechts

Lockt das Haar automatisch für einen schnellen, voluminösen Lockeneffekt.



Oval-Volumizer-Bürste

Ermöglicht mühelos eine voluminöse Hochsteckfrisur.



Glättungsbürste

Verleiht dem Haar Volumen beim Glätten, reduziert Frizz und statische Aufladung.



Hochgeschwindigkeits-Haartrockner

Trocknet das Haar schnell, um Hitzeschäden zu minimieren für glänzendes, frizzfreies Haar.



Styling-Konzentrator

Präzise Kontrolle des Luftstroms für glattes, gerades Haar.



Diffusor

Reduziert effektiv Frizz und Trockenheit, erhält die Lockenform und Elastizität.

FR

7MAGIC Brosse-sèche-cheveux

Styleur à air 7 en 1

Facile à créer une variété de coiffures




Étape 1

Gardez les cheveux 10%-20% humides, sélectionnez la baguette à boucler appropriée et fixez-la à l'appareil. Commencez ensuite à boucler les cheveux jusqu'à obtenir l'effet de boucle désiré.



Étape 2

Divisez vos cheveux en sections supérieures et inférieures. Vous pouvez utiliser la pince pour y parvenir.

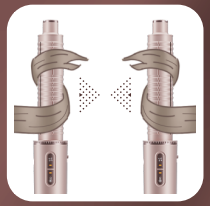

Étape 3

Sélectionnez une mèche de cheveux de 3 cm de large, en laissant 10 cm de longueur à l'extrémité. Assurez-vous que les cheveux pendent librement et que l'extrémité des cheveux est alignée avec la direction de la flèche sur la baguette à boucler. Enroulez doucement les cheveux autour de la baguette à boucler en utilisant vos mains pour aider. Utilisez la technologie Conda pour que les cheveux adhèrent à la tige de bouclage. Faites attention à la température élevée de la tige pour éviter les brûlures. Utilisez toujours un gant de protection thermique.



Étape 4

Une fois les cheveux attachés, vous pouvez relâcher cette partie des cheveux et déplacer lentement l'appareil vers les racines, en gardant une distance sûre pour éviter les brûlures.



Étape 5

Après avoir bouclé vos cheveux, retirez le fer à boucler et éloignez-le des racines.



Étape 6

Pour obtenir les meilleurs résultats de bouclage tout en protégeant vos cheveux des dommages thermiques, il est recommandé d'utiliser le mode de bouclage automatique.

TD-2301
Scannez le code pour obtenir du support



Baguette auto-enroulante 35mm – Gauche & Droite

Boucle automatiquement les cheveux pour un effet bouclé volumineux et rapide.



Brosse volumisante ovale

Crée facilement une coiffure volumineuse sur le dessus du crâne.



Brosse lisseuse

Donne du volume tout en lissant, réduit les frisottis et l'électricité statique.



Sèche-cheveux haute vitesse

Sèche rapidement les cheveux pour minimiser les dommages thermiques, pour des cheveux brillants et sans frisottis.



Concentrateur de style

Contrôle précis du flux d'air pour des cheveux lisses et droits.



Diffuseur

Réduit efficacement les frisottis et la sécheresse, maintient la forme et l'élasticité des boucles.

IT

7MAGIC Spazzola asciugacapelli

Styler ad aria 7 in 1

Facile da usare per creare diverse acconciature




Passo 1

Mantieni i capelli umidi al 10%-20%, seleziona l'accessorio per arricciare appropriato e attaccalo al dispositivo. Inizia poi ad arricciare i capelli fino a ottenere l'effetto desiderato.



Passo 2

Divisez vos cheveux en sections supérieures et inférieures. Vous pouvez utiliser la pince pour y parvenir.

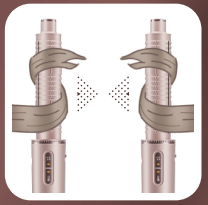

Passo 3

Seleziona una ciocca di capelli larga 3 cm, lasciando 10 cm di lunghezza alla fine. Assicurati che i capelli pendano liberamente e che l'estremità sia allineata con la direzione della freccia sull'accessorio per arricciare. Avvolgi delicatamente i capelli attorno all'accessorio usando le mani per aiutarti. Utilizza la tecnologia Conda per far aderire i capelli all'accessorio. Fai attenzione all'alta temperatura dell'accessorio per evitare scottature. Usa sempre un guanto termoprotettivo.



Passo 4

Una volta attaccati i capelli, puoi rilasciare questa parte e spostare lentamente il dispositivo verso le radici, mantenendo una distanza di sicurezza per evitare scottature.



Passo 5

Dopo aver arricciato i capelli, rimuovi l'accessorio e tienilo lontano dalle radici.



Passo 6

Per ottenere i migliori risultati proteggendo i capelli dal calore, si consiglia di usare la modalità di arricciatura automatica.

TD-2301
Scansiona il codice per supporto



Arricciacapelli auto-avvolgente 35mm – Sinistra & Destra

Arriccia automaticamente i capelli per un effetto riccio voluminoso e rapido.



Spazzola volumizzante ovale

Crea facilmente un'acconciatura alta e voluminosa.



Spazzola lisciante

Dona volume mentre liscia, riduce l'effetto crespo e l'elettricità statica.



Asciugacapelli ad alta velocità

Asciuga rapidamente i capelli per ridurre i danni da calore, ottenendo capelli lucidi e senza crespo.



Concentratore di styling

Controllo preciso del flusso d'aria per capelli lisci e diritti.



Diffusore

Riduce efficacemente il crespo e la secchezza, mantiene la forma e l'elasticità dei ricci.

ES

7MAGIC Cepillo secador

Estilizador de aire 7 en 1

Fácil de crear varios peinados




Paso 1

Mantén el cabello 10%-20% húmedo, selecciona la plancha de rizar adecuada y acóplala al dispositivo. Luego comienza a rizar el cabello hasta lograr el efecto deseado.



Paso 2

Divide tu cabello en secciones superiores e inferiores. Puedes usar la pinza para lograrlo.

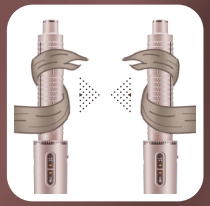

Paso 3

Selecciona una mecha de cabello de 3 cm de ancho, dejando 10 cm de longitud al final. Asegúrate de que el cabello cuelgue libremente y que el extremo esté alineado con la dirección de la flecha en la plancha de rizar. Envuelve suavemente el cabello alrededor de la plancha usando las manos para ayudar. Utiliza la tecnología Conda para que el cabello se adhiera a la plancha. Ten cuidado con la alta temperatura de la plancha para evitar quemaduras. Usa siempre un guante protector térmico.



Paso 4

Una vez que el cabello esté sujeto, puedes soltar esta parte y mover lentamente el dispositivo hacia las raíces, manteniendo una distancia segura para evitar quemaduras.



Paso 5

Después de rizar, retira la plancha y aléjala de las raíces.



Paso 6

Para obtener los mejores resultados protegiendo el cabello del calor, se recomienda usar el modo de rizado automático.

TD-2301
Escanea el código para soporte



Rizador auto-enrollable 35mm – Izquierda & Derecha

Riza automáticamente el cabello para un efecto rizado voluminoso y rápido.



Cepillo volumizador ovalado

Crea fácilmente un peinado alto y voluminoso.



Cepillo alisador

Añade volumen mientras alisa, reduce el frizz y la electricidad estática.




Secador de alta velocidad

Secado rápido para minimizar el daño por calor, dejando el cabello brillante y sin frizz.



Concentrador de peinado

Control preciso del flujo de aire para cabello liso y recto.

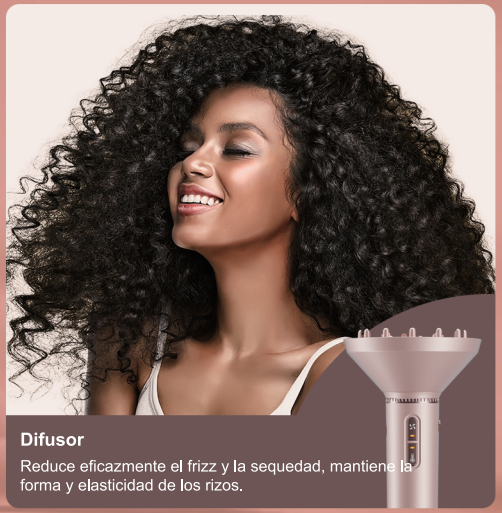

Difusor

Reduce eficazmente el frizz y la sequedad, mantiene la forma y elasticidad de los rizos.